

# MS303-58001

# パフォーマンスダンパーセット

### SPORTY DRIVING PARTS

取付 • 取扱説明書

この度はアルファード・ヴェルファイア用、TRDパフォーマンスダンパーセットをお買い上げ頂き、有難うございます。本書には上記の取付け、取扱いについての要領と注意を記載してあります。

取付け前に必ずお読み頂き、正しい取付け、取扱いを実施して下さい。なお、本書は必ずお客様にお渡し下さい。


本商品は、車両登録後に取付けを行って下さい。登録前に取付けを行った場合、持込みの新規検査が必要となります。

### ■ 品番・適合車種

品 番	適合	型式	年 式	備考
M0202 F0001	アルファード	ANH20W	'08. 05 <b>~</b>	
MS303-58001	ヴェルファイア	GGH20W		

#### ■ 構成部品

	17/20 HP HH			
	部品名	品番	数量	備考
1	パフォーマンスダンパー FR		1	参考 L 860mm(取付穴中心値)
2	パフォーマンスダンパー RR		1	参考 L 687mm(取付穴中心値)
3	ダンパーブラケット FR		2	①取付用
4	フランジボルト	91552-L1240	4	(純正品) ③×ボディ一用 M 1 2 × P 1. 2 5 × L 4 0
<b>⑤</b>	スペーサー		2	FRダンパー固定用
6	ダンパーマウンチングBKT RH		1	
7	ダンパーマウンチングBKT LH		1	
8	ワッシャボルト	91674-A1028	4	(純正品) ⑥⑦×ボディ一用 M 1 0 × P 1. 2 5 × L 3 4
9	フランジボルト	91552-B1040	4	(純正品) ダンパー両端固定用 M10×P1.25×L40
10	フランジナット	94151-81041	4	(純正品)ダンパー両端固定用 M10×P1.25
11)	取付取扱説明書(本書)			

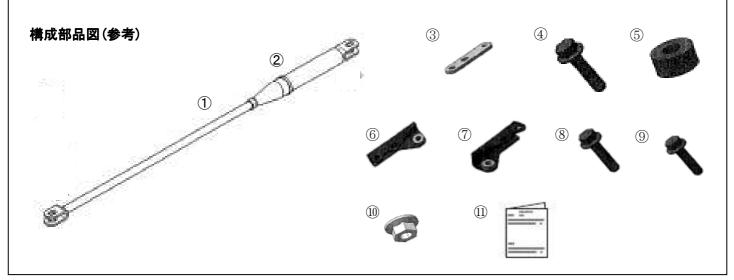


### ■取付・取扱上のご注意

- ⚠注意:この内容に従わず、誤った取付け、取扱いを行なうと、人が傷害を負ったり、製品等の物的 損害に結びつく可能性がある内容について書かれています。
- ※確認・本商品到着後は直ぐに開封し、内容物に破損がない事、本書に記載されている付属品がすべて揃っている 事を確認して下さい。本商品は過去に事故歴の無い車両に確実に取付け出来ます。
- <u></u>注意 本商品の取付け、交換の際は該当車両の修理書(トヨタ自動車㈱発行)に従い、本書の注意事項を守って作業 を行なって下さい。
- ▲ ☆注意 本商品は未登録車両への取付けは出来ません。必ず車両登録後に取付けを行なって下さい。
- △警告 本商品の取付作業・部品交換は必ず専門の整備工場で行なって下さい。
- ⚠警告 本商品は適合車種以外には使用しないでください。破損や故障により、重大な事故を招く場合があります。
- ⚠警告 エンジンルーム、マフラーなどの付近で取付作業を行なう際は、必ず各部が冷えていることを十分確認後、 作業を開始して下さい。熱い状態で作業を行なうと、ヤケド等の重大な傷害を負う場合があります。
- <u>♪</u>警告 車両に付いている純正ボルト・ナット等を再使用する部分については、ボルト・ナットが錆びたり劣化したりしている場合、必ず新品に交換して下さい。
- <u>↑</u>警告 取付後、本商品と他の部品との干渉を確認してください。干渉している場合は、本商品を購入した販売店 にご相談下さい。そのまま走行すると破損や故障の原因となり、重大な事故を招く場合があります。

- <u>♪</u>警告 走行中に異常を感じたら直ちに安全な場所に停車し、取付部分をよく点検してください。そのまま走行を続けますと、重大な事故の原因となる場合があります。


# ■ 車両への取付作業は当該車両の修理書(トヨタ自動車㈱発行)に従い、又、本書の注意・警告 事項を守って作業を行って下さい。

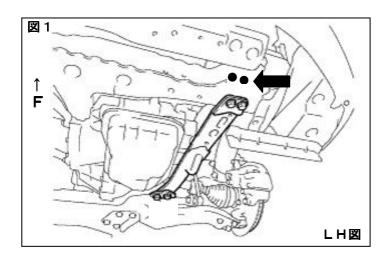

- 1. フロントパフォーマンスダンパーの取付 ダンパー取付部のボルト取外し
  - 1. エンジンアンダーカバーNo1を取外す。
  - 2. フロントバンパーロアーアブソーバーを 取外す。(バンパー下側補強材)
  - 3. 図1を参考に矢印部分のフロントクロス メンバーから前側のボルト2本●を取外す。 (ボルトは再使用せず、同梱品に交換)

#### -アドバイスー

取外しボルトの確認については次ページの 図 6 写真でも確認出来ます。

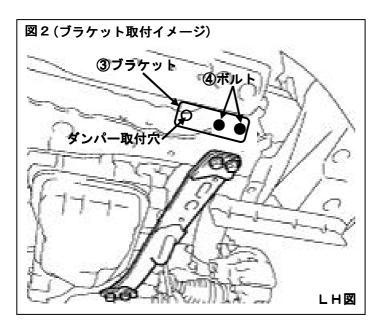



# 2. ダンパーブラケットの取付

- 1. 構成部品④のボルトを使用し、③のダンパー ブラケットを**96Nm**で車両へ取付ける。
- 2. RH側も同様に車両側のボルトを外し③ブラケットを取付ける。

### 3. パフォーマンスダンパーの取付

- 1. 図3のようにダンパーの両端部に構成部品 ⑤のスペーサーを入れる。
- 2. 図4を参考に作業2で取付けたブラケットの上方から構成部品⑨のボルトを入れる。スペーサーを入れたパフォーマンスダンパーのシリンダー側を助手席側にしブラケット下側へ⑩のナット使用し取付ける。

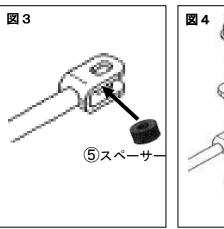

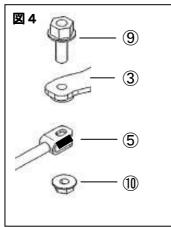


### ⚠注意 つ

パフォーマンスダンパー取付用ブラケット ③は取付時、ボルト④で96Nmの締付を しますが、⑨×⑩は手締め程度の仮締めと して下さい。本締めは後の作業になります。

#### -アドバイス ―

- 1. 図4の組付作業を先に実施し、Assy 化した状態で車両へ取付ける事も可能。
- 2. その際もパフォーマンスダンパー取付部 の締付けは、上記注意事項に準じた手順 で実施して下さい。

※ 図3、図4のみRH側の図、LH側も構成は同様。

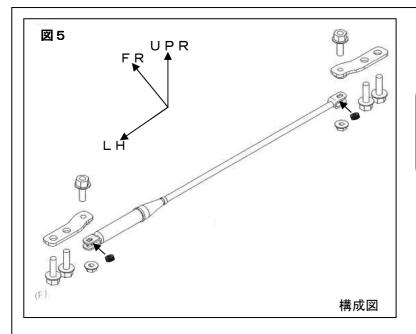


### 5. 組付全体イメージ図

1. 図5がフロント用全体の構成イメージ

#### -アドバイス -

図5においてバフォーマンスダンパー取付用 ブラケットの形状がクランク型となっていま すが、本車両の同梱部品形状はフラットプレ ート形状となります。

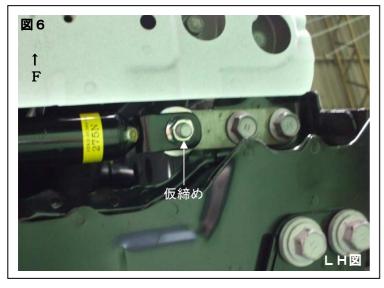


2. 図6(写真)が車両への取付図(LH側)

#### -∕҈ 注意-

パフォーマンスダンパー取付部(⑨×⑩)の締付けは、リフトUP等でサスペンションが伸びている状態で無く、タイヤが地面に接地 し車両の荷重が掛かっている状態で締付け ますが、リヤの取付作業後になります。 ※ 締付トルク 55Nm

図 7

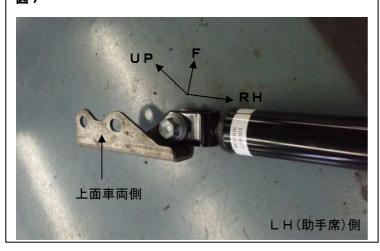



# 6. リヤパフォーマンスダンパー取付 (ダンパー×ブラケットAssy化)

1. 図7の写真を参考に、パフォーマンスダンパーのシリンダーをLH側にし、構成品⑦のブラケット開口部がフロント側に向く状態でパフォーマンスダンパーに取付ける。(RH側は⑥を取付る)

#### -∕♪ 注意 --

- 1. リヤパフォーマンスダンパーはブラケットを車両に取付けてからダンパーを付ける事が出来ません。図7の写真を参考に左右共ダンパーにブラケットを取付け、Assy化して車両に取付けて下さい。
- 2. ⑨×⑩は手締めの仮締めとして下さい。

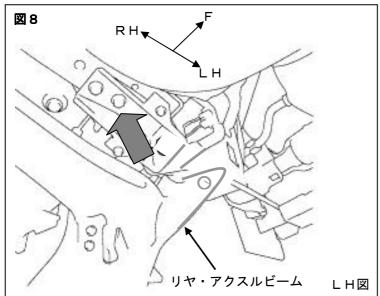

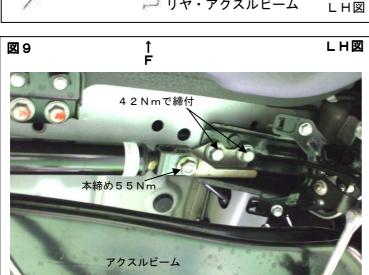

- 2. 図8に矢印で示すリヤアクスルビーム サブブラケット取付ボルト2本を左右 共に取外す。
  - (取外したボルトは再使用しない)
- 3. 2で外したボルト位置に6-1でブラケットを付けてAssy化してあるパフォーマンスダンパーを®ボルトを使用して左右共に42Nmで車両に取付ける。
- 4. 図9の写真がパフォーマンスダンパーを 車両LH側に取付けた状態。

### -アドバイス ----

フロント側と同じく、この状態ではダンパー 取付ボルトは締めないで下さい。

# 7. パフォーマンスダンパー取付ボルト の締付け作業

- 1. 車両を作業ピット又は乗上げ式プレートリフトに搬入する。
- 2. **前後共**にブラケットの取付ボルトが規定 トルクで車両に取付けられているか確認 する。
  - (フロント96Nm、リヤ42Nm)
- 3. **前後共**に仮締めのバフォーマンスダンパー 取付ボルトを1度緩めてフリーにする。
- 4. 車両をゆすって安定させた後に取付ボルト を**前後共に55Nm**で確実に締付ける。
- フロント部のバンパーロアーアブソーバー とエンジンアンダーカバーNo1を復元 し作業終了。

#### 8. 取付作業後の確認

取付終了後に3~5Km程度の通常走行を 行い、各部干渉やパフォーマンスダンパー 取付による異音の発生が無いか確認する。